

Yleistä

Kiitos, että olet valinnut Nordic Floors Oy:n vinyylilattian. Kun asennat uuden lattian huolellisesti asennusohjeiden mukaisesti ja hoidat sitä säännöllisesti, lattiasi näyttää hyvältä vuosikausia. **Varmista, että lattian käyttäjällä on kopio tästä asiakirjasta.**

Tämä asennusohje koskee Nordic Floors Oy:n Vinyylilattiakaupan unizip lukkopontillisia vinyylilankkulattioita, joissa on integroitu alusmateriaali. Luethan nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Väärä asennus mitätöi takuun. Kaikkia osapuolia miellyttävän lopputuloksen saamiseksi kehotamme noudattamaan annettuja ohjeita huolellisesti.

Lattian asennusta koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava. Asennuspaikan ja -olosuhteiden on aina täytettävä asiaankuuluvat kansalliset määräykset ja asennusstandardit. Mikäli kansallisissa standardeissa tai määräyksissä on ristiriita valmistajan suositusten kanssa, sovelletaan tiukempaa näistä kahdesta.




Tarkista mahdolliset materiaalivirheet huolellisesti ennen lattian asentamista. Tämän vuoksi lattian asentaminen on tehdä hyvässä valaistuksessa. Virheellisiä tai vaurioituneita tuotteita ei saa asentaa. **Asennettu tuote on asentajan hyväksymä.**

Nordic Floors Oy:n vinyylilattiat soveltuvat lämmitettyihin (> 10°C), mieluiten normaaliin huonelämpötilaan (18–30°C), kodin sisätiloihin ja julkisiin kohteisiin.


Vinyylilattioita ei saa asentaa:

- ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin
- huoneisiin, joissa on lattiakaivo tai jotka ovat jatkuvasti altistuneita kosteudelle, kuten suihkut tai autotallit
- tiloihin, joissa se saattaa altistua voimakkaille kemikaaleille, kuten esimerkiksi kampaamot
- tiloihin, joissa lattia on jatkuvassa kosketuksessa kumin kanssa, kuten polkupyöräliikkeet

Valmistelut

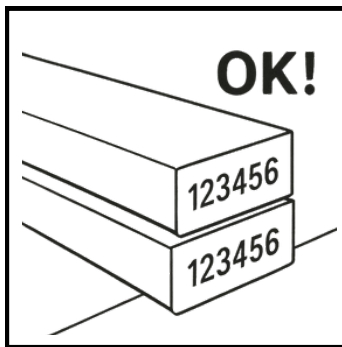


Nordic Floors tarjoaa vinyylilattioita eri kokoisina, kuvioisina ja eri käyttöluokissa. Varmista ennen asennusta, että olet vastaanottanut tilaamasi vinyylilattian. Ota talteen laatikon kyljessä olevat tuotetiedot eränumeroineen yhdessä ostokuitin kanssa.

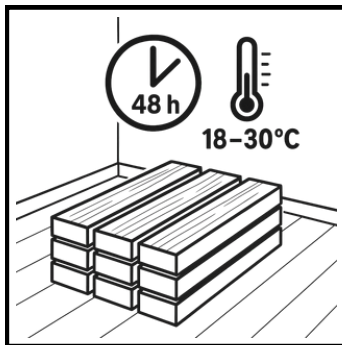


Asenna lattia lämpötilan ollessa 18–30°C ja aluslattian lämpötilan yli 15°C. Lattian on annettava asettua asennustilan 18–30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Paketit on säilytettävä vaaka-asennossa ja poissa lämmityslaitteiden välittömästä läheisyydestä. Lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.


Asennettava vinyylilattia voi olla korkeintaan niin hyvä kuin sen aluslattia. Vinyylilattia voidaan asentaa useimmille aluslattioille. Aluslattian tulee olla puhdas, joustamaton, tasainen, vakaa ja riittävän kuiva. Aluslattiassa ei saa olla liikkumisen aiheuttamia vaurioita eikä halkeamia. Poista vanhat liian pehmeät matot (mm. muovi-/vinyylimatot) sekä aiemmat kelluvat lattiamateriaalit yms. päällysteet, kuten esimerkiksi laminaatti.

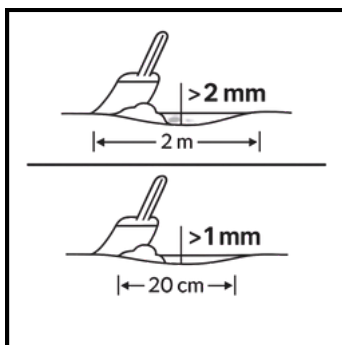

Aluslattian tasaisuus tulee mitata ja dokumentoida. Jos aluslattia ei täytä Nordic Floorsin vinyylilattioiden vaatimuksia, on tehtävä korjaustoimia. Asennusalustan suurin sallittu poikkeama on 2 mm/200 cm ja 1 mm/20 cm, joita suuremmat epätasaisuudet tulee tasoittaa. Myös kohoumat tulee poistaa.

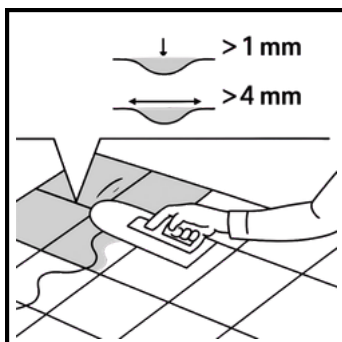

Asentaessa vinyylilattia laattojen päälle, tulee kaikki vähintään 1 mm syvät ja/tai vähintään 4 mm leveät saumat tasoittaa. Tasoita aluslattiat tasoitevalmistajien ohjeiden mukaan.

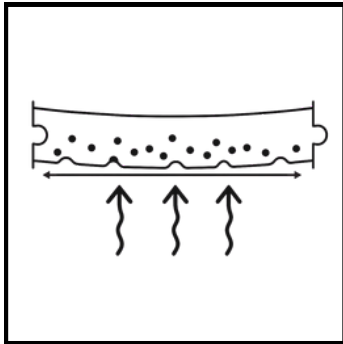

SPC-vinyylilattia tarvitsee mineraalialustoilla alleen höyrynsulun tai muun varmistuksen siitä, että aluslattiasta ei pääse nousemaan vesihöyryä. SPC-vinyylilattia on vedenkestävä, tuote kestää suuretkin roiskeet. Pitkäaikainen altistuminen alta nousevalle vesihöyrylle voi muuttaa SPC-lankun rakenteen kuperaksi nostamalla tuotteen reunoja ylöspäin. Nouseva vesihöyry ei pääse läpäisemään tuotteen pinnassa olevaa kestävää PUR-pinnoitettava vaan pyrkii pääsemään eteenpäin lankkujen saumoista. Kosteus pystyy nousemaan ylöspäin mm. kapillaarilla, kondensoitumalla, ilmavirran mukana taikka diffuusion avulla. **Lattiasta voi nousta myöhemminkin kosteutta, vaikka aluslattia olisikin asennushetkellä kuiva. Jättäessäsi vanhan vinyylimaton asennettavan vinyylilankun alle, tulee tämän diffuusiovastus selvittää.**

Selvitä betonisen aluslattian kosteus. Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava. Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.

Mikäli lattia asennetaan upotetun vesikiertoisen taikka sähköisen lattialämmitysjärjestelmän päälle, lattian suurin sallittu pintalämpötila on 27°C. Lattialämmitys on asennettava aina toimittajan ohjeiden ja yleisesti hyväksytyjen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Vinyylilattiaa ei saa asentaa suoraan vesikiertoisen lattialämmitysasennuslevyjen (esim. XPS-polystyreeni/alumiinilevyt, uritettu lattialämmityslastulevy) päälle. Vinyylin alle tulee asentaa vähintään 6 mm paksu jäykkä rakennuslevy.

Lattian päälle ei saa asentaa raskaita esineitä, kuten kiintokalusteita tai muita kiinteitä esineitä. Lattiaa ei saa asentaa täysin tiiviiksi. Varmista, että lattian ja seinien väliin jätetään aina 5 mm:n liikuntavara. Myös kiintokalusteiden ja läpivientien ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara. Liikuntavara tulee jättää eri huoneiden välille, koska huonekohtaiset lämpötilat voivat poiketa keskenään, jolloin lattia voi elää eri tiloissa eri tavalla, sekä lattialämmityksen että auringon paahteen vuoksi. Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasauvoja maksimissaan 400m² (20mx20m) alueelle. Mikäli huoneen pituus taikka leveys ylittää 20 metriä, tulee 20 metrin välein asentaa vähintään 5 mm liikuntasauva.

Kelluva asennus edellyttää, että lattia saa kellua vapaasti.

ASENNUSPÖYTÄKIRJA

ASENNUSKOHTEN JA ASENTAJAN TIEDOT

Työmaan / projektin yksilöintitiedot: _____

Asennuskohteen osoite ja postinumero: _____

Asentaja: _____

Yritys: _____

Vastaava työnjohtaja: _____

Yhteystiedot: _____

MITTAUSTULOKSET

Pinta-alat: _____

Huonelämpötila: _____

Ilman suhteellinen kosteus: _____

Pohjamateriaalin suhteellinen kosteus: _____

Aluslattian suurin poikkeama: _____

LATTIAN LÄMMITYS- TAI VIILENNYSJÄRJESTELMÄN TIEDOT

Kosketuslämpötila: _____

Kokonaislämmönvastus: _____

Käyttölämpötila asennuksen aikana: _____

SÄILYTYSTÄ JA TASAANNUTTAMISTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

ENNEN ASENNUSTA TEHDYT TOIMENPITEET

ALUSTAN TASAISUUS JA OLOSUHTEET

ASENNUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

MUUT HUOMAUTUKSET


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Aika ja paikka:

Asentajan allekirjoitus:


Valmistelu Työkalut

KATSO
ASENNUSVIDEO

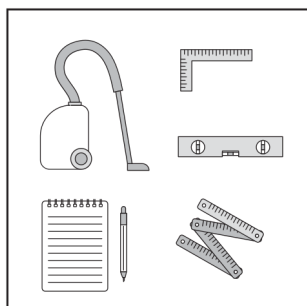


HUONEEN VALMISTELU

- Lyijykynä ja muistikirja
- Mitta
- Teräsviivoitin / suorakulma
- Vesivaaka
- Imuri

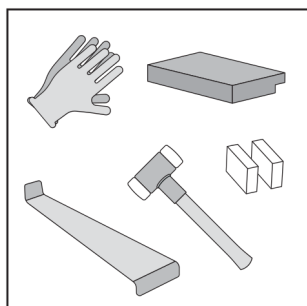


ASENNUKSEN AIKANA

- Kumivasara
- Napautuspalikka lukitusjärjestelmiä varten
- Asennusrauta
- Asennuskiilat
- Käsineet

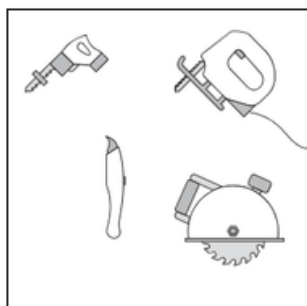

LANKKUJEN LEIKKAUS

- Mattoveitsi
- Kuviosaha
- Käsisirkkeli
- Puukkosaha

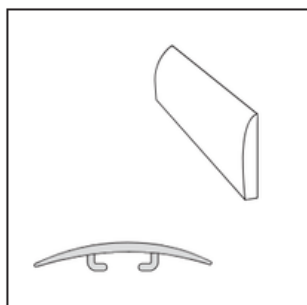


HUONEEN VIIMEISTELY

- Jalkalistat
- Saumalistat



Valmistelu Huone

Unizip-järjestelmässä on vain yksi lankkutyyppi, koska urat ja kielekkeet sopivat yhteen.

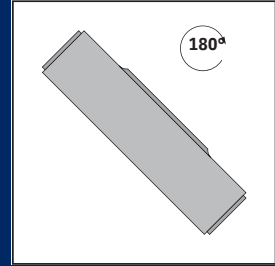



PUHDISTA LATTIA

- Poista jalkalistat.
- Poista kaikki pehmeät lattiapäällysteet (esim. muovimatot).
- Varmista, että pinta on tasainen ja kuiva; tasoita epätasaisuudet ja kohoumat.
- Imuroi huolellisesti, jotta kaikki roskat ja pöly poistuvat.

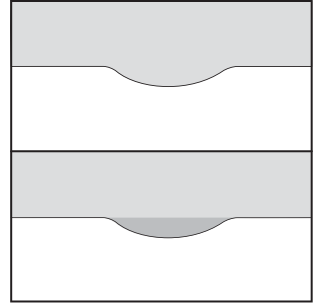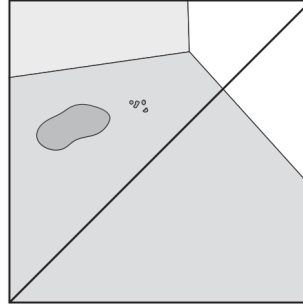



LASKE PINTA-ALA

- Leveys x pituus + 15-20 % leikkaushävikki
- Tee tarkat mittaukset, jotta asennus sujuu ongelmitta.
- Tee muistiinpanoja virheiden välttämiseksi.
- Suunnittele lattian asennus pisimmän seinän suuntaisesti tai valon suuntaan, jotta lopputulos on visuaalisesti mahdollisimman miellyttävä.

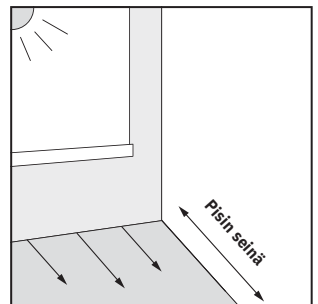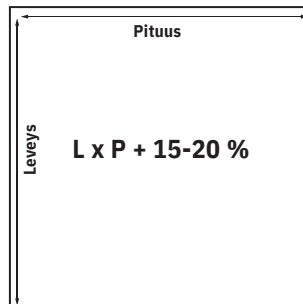


RIVIEN TASOITTAMINEN

- Merkitse aloitusseinän keskikohta V-rivien kohdistamista varten. Merkitse tämä viiva seinän alaosaan niin, että se pysyy näkyvässä.
- Suunnittele eri V-rivit siten, että jokainen päätykappale on vähintään 10 cm leveä.
- Jos kappaleita on liian pieniä, siirrä keskiviivaa vasemmalle tai oikealle.

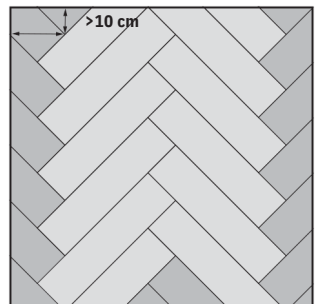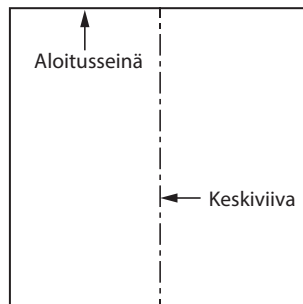

LANKKUJEN VALMISTELU

- Anna lankkujen sopeutua huoneen lämpötilaan 48 tunnin ajan pakkauksessaan huoneen keskellä.
- Sekoita eri pakkauksista peräisin olevia lankkuja, jotta väri ja kuvio jakautuvat tasaisesti.
- Tarkista, ettei lankuissa ole vaurioita.

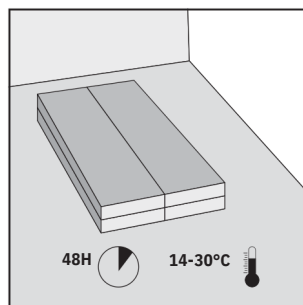


Asennus Kiinnitys


KATSO
ASENNUSVIDEO



ASENNUSTAPA A: KULMA

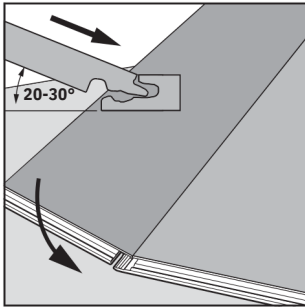


Aloita kiinnittämällä pitkän sivun. Aseta lankku 20-30 asteen kulmaan jo asennettuun lankkuun nähden.

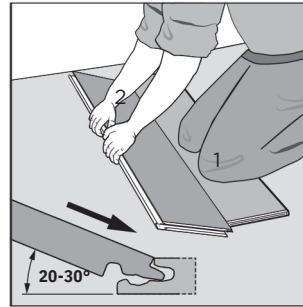


Aseta kätesi lähelle liitoskohtaa. Vedä lankkua kohti jo asennettuja lankkuja ja käännä sitä alaspäin.

ASENNUSTAPA B: NAPAUTUS

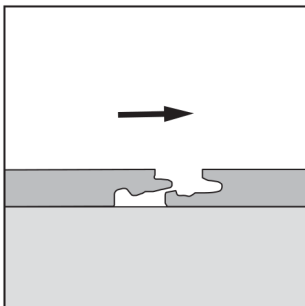


Jos kulman asettaminen ei ole mahdollista, käytä naputtamismenetelmää. Jos mahdollista, aseta kulma lankun toiselle sivulle. Naputtaminen on mahdollista sekä pitkällä että lyhyellä sivulla.

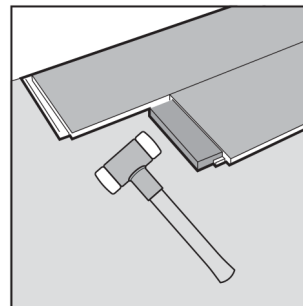


Käytä napautuspalikkaa ja aseta se lukitusjärjestelmää vasten. Koputtele kappaletta varovasti vasaralla, jotta lankut kiinnittyvät toisiinsa vähitellen muutamalla iskulla.

VAIKEASTI SAAVUTETTAVIIN PAIKKIOIHIN

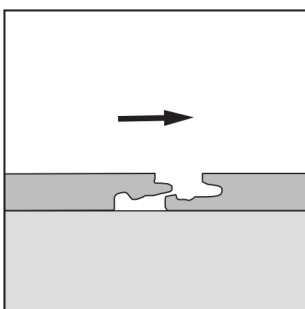


Käytä asennusrautaa paikoissa, joissa kulmaliitoksen tai kiinnityspalan käyttö ei ole mahdollista, kuten seinää vasten olevissa päätylevyissä. Aloita, kun lankut ovat tasaisesti lattialla.

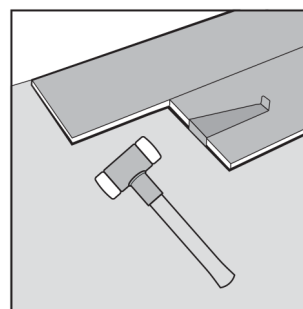


Aseta asennusrauta lankkua vasten. Naputtele rautaa varovasti vasaralla, jotta lankut kiinnittyvät toisiinsa vähitellen muutamalla napautuksella.

LANKKUJEN POISTAMINEN

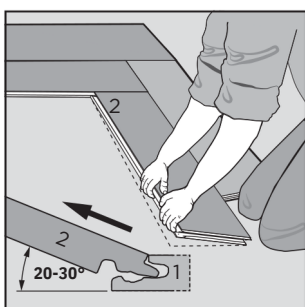


Aloita kallistamalla lankkua nostamalla sen kulmaa noin 20-30 asteen kulmaan ja liikuttamalla lankkua edestakaisin, kunnes se irtaa.

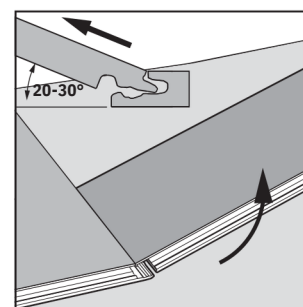


Käännä lankun pää ylöspäin, jotta lyhyt sivu kääntyy ulospäin.

Asennus Kuvio

Käytä seuraavaa lankkua kohdistuspaneelina asentamalla se 0,5 cm reunan ulkopuolelle.

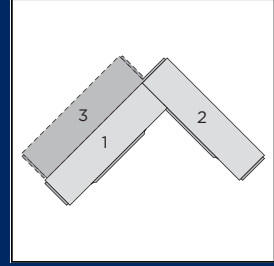


RIVIEN SUUNTA

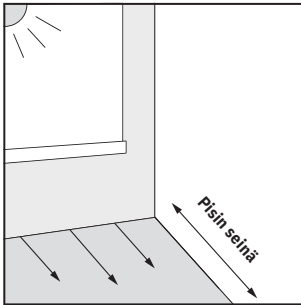


Suunnittele lattia pisimmän seinän tai valon suunnan mukaan, jotta lopputulos on visuaalisesti mahdollisimman miellyttävä.

JAA PANEELIT

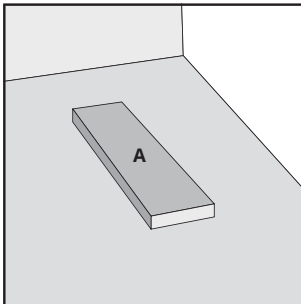


Unizip-mallissa on vain yksi lankkutyyppi, joten vasen ja oikea lankku ovat samanlaiset.

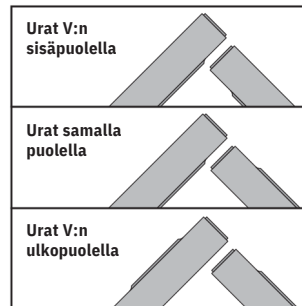


Lankun lähtöasento on joustava, kunhan se on yhdenmukainen rivien sisällä. Alla olevassa asennuksessa urat sijaitsevat ensimmäisen V:n sisäpuolella.

SUUNTAUS HUONEESSA

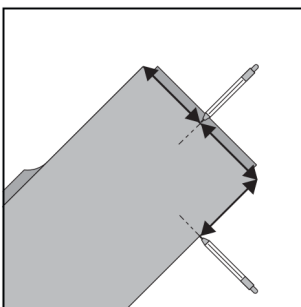


Merkitse lankun lyhyen sivun keskikohta. Ota tämä etäisyys ja merkitse se lankun pitkälle sivulle.

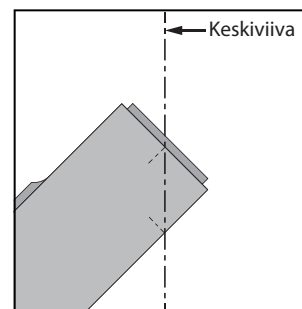


Kohdista lankun merkinnät huoneen keskiliinjaan, jotta lankku asennetaan oikeaan kulmaan ja suoraksi.

ASENNUSJÄRJESTYS

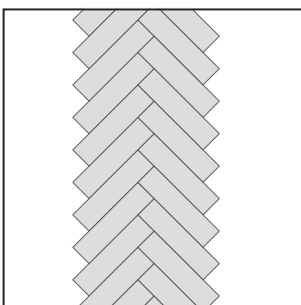

Vaihtoehto 1

Lado ensimmäinen V-kerros loppuun ja jatka sitten sivuille. Tässä on asennusohjeet, jotka selitetään alla.

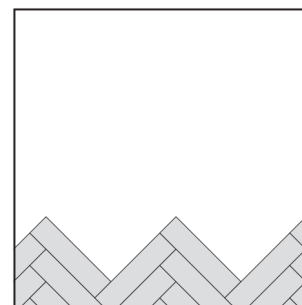


Vaihtoehto 2

Lado ensimmäiset rivit koko huoneen leveydeltä.


Asennus

Ensimmäiset rivit


Tarkista kaikki lankut ennen asennusta ja sen aikana vaurioiden tai näkyvien vikojen varalta.

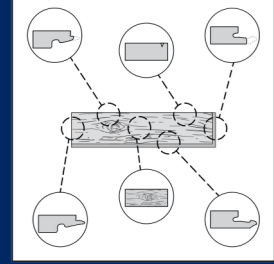

ETÄISYYS JA SUUNTA

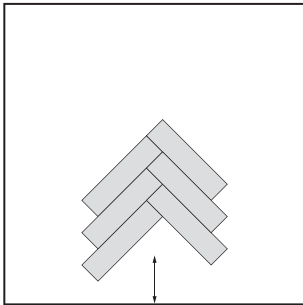


Aloita asennus etäällä aloitusseinästä, jotta asennus sujuu helpommin.

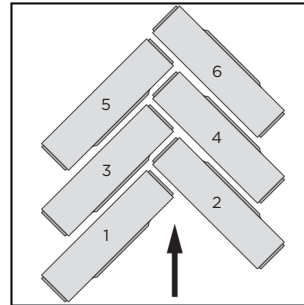


Työskentele aloitusseinästä poispäin niin, että V-kirjain osoittaa seinästä poispäin.

KULMA TOISESSA RUUDUSSA

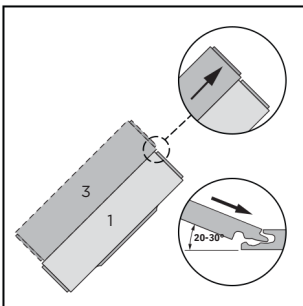


Käytä kohdistuslankkua 3 lankun 2 kohdistamiseen asettamalla se 0,5 cm lankun 1 reunan ulkopuolelle.

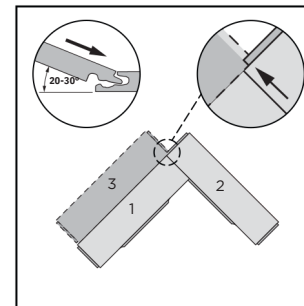


Käännä lankun 2 pitkää sivua 20-30 asteen kulmaan lankun 1 lyhyttä sivua kohti, liu'uta sitä kohti lankkua 3, kunnes se saavuttaa lankun 3 kulman, ja käännä sitä alaspäin.

SIIRRY B-PUOLELLE

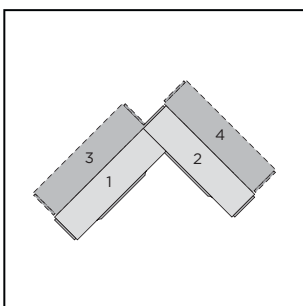


Käytä toista kohdistuslankkua 4 levyn 3 kohdistamiseen asettamalla se 0,5 cm lankun 2 reunan ulkopuolelle.

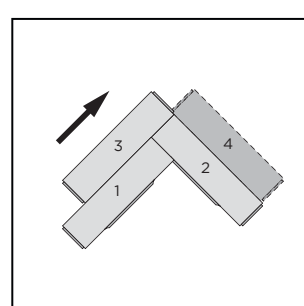


Käännä lankun 3 pitkää sivua 20-30 asteen kulmaan lankun 2 pitkää sivua vasten, liu'uta sitä kohti lankkua 4, kunnes se saavuttaa lankun 4 kulman, ja käännä se alaspäin.

VÄLTÄ RAKOJA

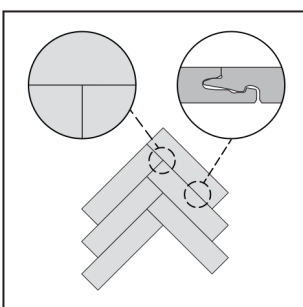

Kun lankku on asennettu, tarkista kaikki liitokset varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni ja että niissä ei ole rakoja tai korkeuseroja.

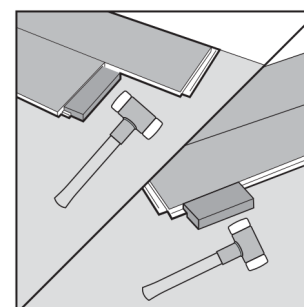


Varmistaaksesi, että kaikki raot ovat umpeutuneet, naputtele naputuspalikkaa varovasti vasaralla, jotta liitokset umpeutuvat kokonaan.

Asennus Jatkuu


KATSO
ASENNUSVIDEO



SIIRRY ALOITUSSEINÄLLE

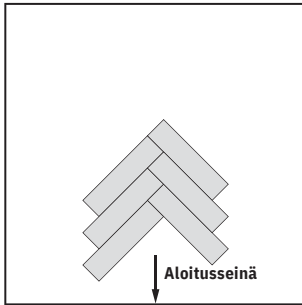


Kun muutama lankku on asennettu, työnnä riviä kohti aloitusseinää niin, että se on linjassa huoneen keskilinjan kanssa. Jätä riittävästi tilaa liikuntasauvoille.

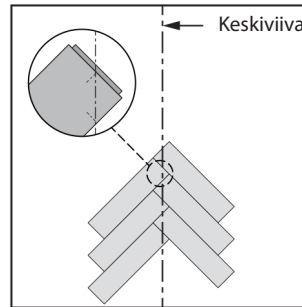


Kohdista rivit huoneen keskiviivaan käyttäen lankun merkintöjä apuna.

JATKA ASENNUSTA

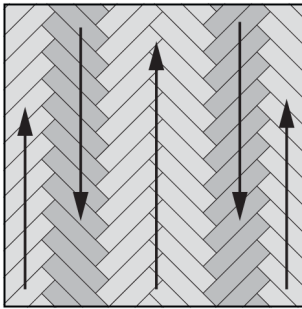


Tee ensimmäinen V-muotoinen rivi kokonaisista lankuista. Varmista, että se pysyy keskilinjan suuntaisena. Jatka sitten sivuilla asentamalla vastakkaiseen suuntaan.

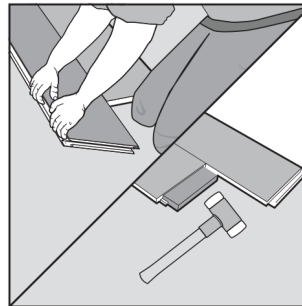

Kun asennat seuraavaa riviä, liitä uuden lankun pitkän sivun aina jo asennettuihin lankkuihin. Sulje lankun lyhyt sivu napautuspalikalla.

VIIMEISTELE SIVUT

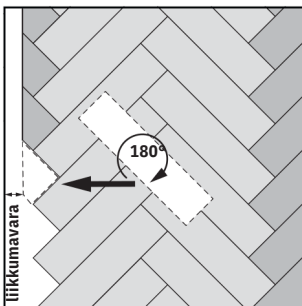


Aseta lankku asennettavalle paikalle. Käänä lankkua 180° ja aseta se asennettavalle paikalle, jättäen tilaa liikuntasaumalle.




Piirrä viiva yhdistämällä asennettujen lankkujen reunat ja leikkaa tätä viivaa pitkin. Käänä lankkua 180° taaksepäin ja asenna se kallistamalla sitä ja käyttämällä asennusrautaa.

REUNAKAPPALEET

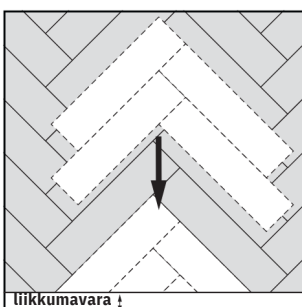

Asenna reunapalat valmiiksi käyttäen riittävästi lankkuja aukkojen peittämiseen. Mittaa jäljellä olevan lattian reunat ottaen huomioon liikuntasauvan (5 mm).

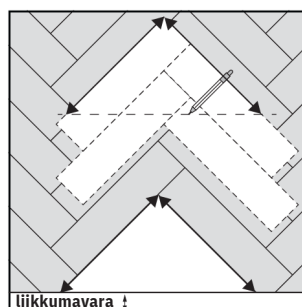

Merkitse mitat valmiiksi koottuihin lankkuihin ja sahaa ne oikeaan mittaan. Asenna loput osat yksi kerrallaan. Käytä tarvittaessa asennusrautaa.


Asennus

Oikea koko


KATSO
ASENNUSVIDEO



REUNALANKUT

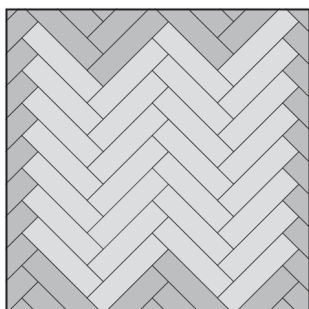


- Mittaa reunakappale edellisellä sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ota huomioon liikuntasaumat (5 mm).

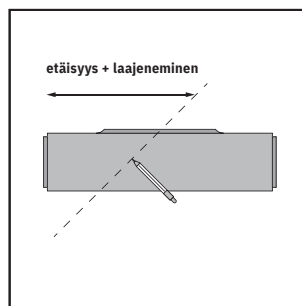


- Piirrä leikkausviiva lankkuun lyijykynällä.
- Käytä viivoitinta tai toista lattia-lankkua, jotta viivasta tulee suora


VINYyli

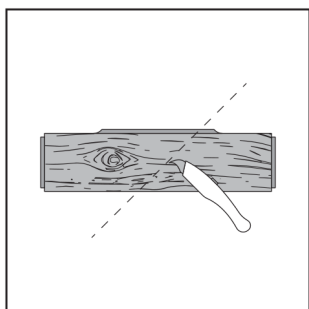

- Suorille leikkauksille:
- Leikkaa lankkua terävällä veitsellä.
 - Leikkaa aina kuvio ylöspäin.

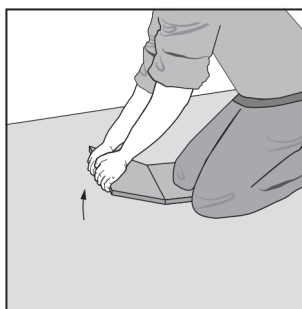


- Aseta lankku kuvapuoli alaspäin.
- Katkaise lankku kahtia.
- Pidä lankkua paikallaan polvillasi

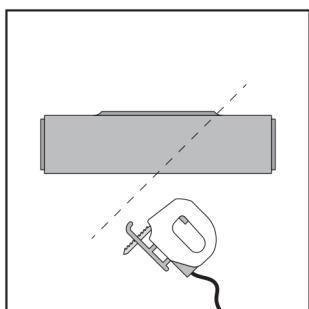


- Muille muodoille:
Sahaa lankku sopivaan mittaan

Asennus Viimeistely


Jätä ovikarmien tai listojen alle rako, jotta lankut voivat laajentua.

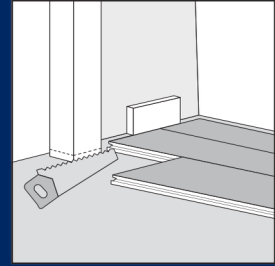

OVIKARMIT

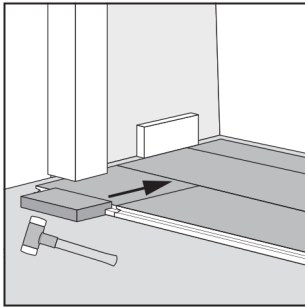


Asenna lankku pitkältä sivulta naputtamispalan tai asennusraudan avulla. Naputtele varovasti vasaralla, jotta lankut kiinnittyvät toisiinsa vähitellen muutamalla napautuksella.

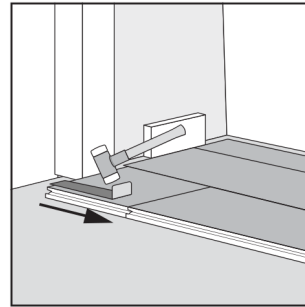


Työnnä lankkua kohti jo asennettuja lankkuja ja lukitse lankun lyhyt sivu vähitellen kiinnitystelineen tai asennusraudan avulla napauttamalla muutaman kerran vasaralla.

PUTKET

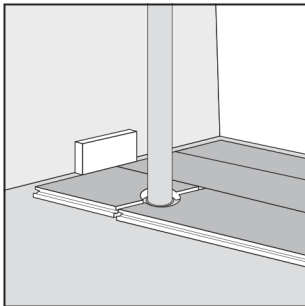


Niissä riveissä, joissa lattia kohtaa putken, varmista, että putki on tarkasti linjassa kahden lankun lyhyiden sivujen kanssa.

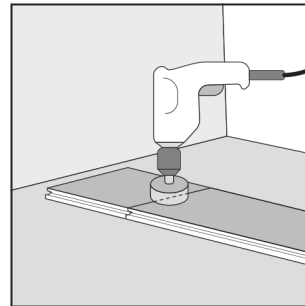


Liitä lankut toisiinsa lyhyeltä sivulta. Poraa liitoskohtaan reikä, jonka halkaisija on putken halkaisija plus 20 mm.

LIKKUMAVARA

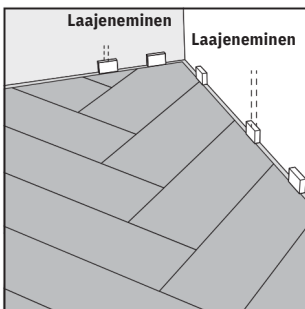


Lattian on voitava laajentua ja supistua sisäilman lämpötilan vaihteluiden mukana. Liikkumavara on 5 mm.

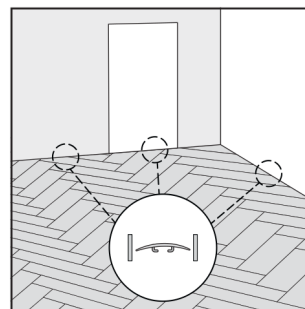


Asenna liikuntasauvoja eri huoneiden välille tai suuriin huoneisiin. Huoneiden väliin on aina jätettävä vähintään 5 mm:n liikuntasauva.

VIIMEISTELY

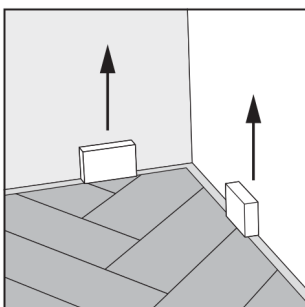

Kun lattia on asennettu kokonaan, poista kaikki asennuskiilat huoneesta/huoneista.

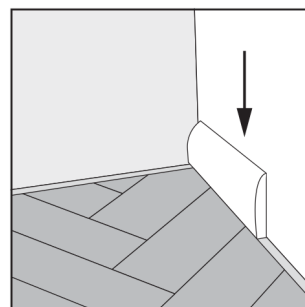

Asenna seinän jalkalistat liikuntasauvojen päälle huoneen viimeistelyksi.

Hoito-ohjeet ja takuu

Käyttöönottopuhdistus

Poista asennuksen jälkeen kaikki irtolika ja hiekka pehmeällä harjalla tai imurilla, jossa on koville lattioille soveltuva suulake ja pehmeät pyörät. Pyyhi lattia tämän jälkeen nihkeällä mikrokuitumopilla käyttäen vinyylilattialle tarkoitettua pH-neutraalia puhdistusainetta. Noudata aina puhdistusaineen annosteluohjetta. Älä kastele lattiaa runsaasti. Huuhtelee puhtaalla vedellä, jos puhdistusaineen ohje sitä edellyttää.

Säännöllinen puhdistus

Vinyylilattia on pestävä asennuksen jälkeen. Poista pöly, hiekka ja muu irtolika säännöllisesti lakaisemalla tai imuroimalla. Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä, puhtaalla mikrokuitumopilla ja vinyylilattialle tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella. Vaihda likainen pesuvesi ja moppi puhtaaseen, jotta lika ei leviä takaisin lattialle. Kuviollisen tai voimakkaasti strukturoidun pinnan voi puhdistaa varovasti pehmeällä, vinyylille soveltuvalla harjalla.

Poista hiekka, terävät esineet sekä tahraavat tai syövyttävät aineet viipymättä. Hiekka ja muu hankaava lika voivat naarmuttaa pintaa. Pyyhi roiskeet heti.

Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita tai välineitä, saippuaa, astianpesuainetta, valkaisuainetta, vahaa, kiillotetta taikka öljyä tai vahaa sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä höyrypuhdistinta. Älä käytä asetonia tai muita liuottimia, ellei kyseisen lattian tuotekohtainen ohje nimenomaisesti salli niitä.

Jos pinta jää pesun jälkeen sameaksi, raidalliseksi tai tahmean tuntuiseksi, syynä voi olla pesuainejäämä. Älä lisää pesuaineen määrää. Imuroi lattia, pese se puhtaalla mopilla täsmälleen annosteluohjeen mukaisesti ja huuhtelee tarvittaessa puhtaalla vedellä. Jos jälki ei muutu puhdistettaessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen vahvempien aineiden käyttöä.

Tahrojen poisto

Poista tahra mahdollisimman nopeasti pehmeällä, vaalealla liinalla ja pH-neutraalilla vinyylilattian puhdistusaineella. Käytä vaikeisiin tahroihin vain kyseiselle lattialle hyväksyttyä tahrannoistoaainetta ja noudata sen käyttöohjetta. Kokeile ainetta ensin huomaamattomaan kohtaan, älä kaada ainetta suoraan lattialle ja pyyhi käsitelty kohta lopuksi puhtaalla vedellä.

Vahaus

Lattiaa ei vahata eikä kiilloteta, ellei tuotekohtaisessa ohjeessa nimenomaisesti toisin määrätä.

Lattian suojaaminen

Käytä sisäänkäynneissä riittävän suuria, likaa ja hiekkaa kerääviä ovimattoja. Maton ja sen pohjan on oltava värjäämätön ja vinyylilattialle soveltuva. Älä käytä kumi- tai lateksipohjaista mattoa, ellei kyseisen lattian valmistaja ole hyväksynyt sitä, sillä materiaali voi aiheuttaa pysyvän värjäymän.

Suojaa huonekalujen jalat riittävän leveillä, värjäämättömillä huopatassuilla tai muilla vinyylilattialle soveltuvilla kalustesuojilla. Pidä suojat puhtaina ja vaihda ne, kun ne kuluvat, irtoavat tai niihin tarttuu hiekkaa. Mitä painavampi kaluste on, sitä laajemman ja tasaisemman suojan se tarvitsee. Älä vedä raskaita esineitä lattialla, vaan nosta ne tai siirrä ne jäykän, kuormaa jakavan suojalevyn päällä.

Toimisto- ja rullatuoleissa on käytettävä EN 12529 -standardin mukaisia W-tyyppin pehmeäpintoisia, värjäämättömiä pyöriä sekä koville lattioille tarkoitettua suojamattoa. Suojamaton on oltava sileäpohjainen, riittävän jäykkä ja niin suuri, että se kattaa tuolin koko liikealueen. Älä käytä mattoa, jonka alapinnassa on piikkejä, kumia tai lateksia, ellei sen soveltuvuutta kyseiselle vinyylilattialle ole vahvistettu. Nosta matto säännöllisesti ja poista sen alta hiekka ja muu lika.

Keinutuolin kapeiden tai kovien jalasten alla on käytettävä vinyylilattialle soveltuvaa, värjäämätöntä ja kuormaa jakavaa suojaa tai suojamattoa, joka kattaa koko keinumisalueen. Tarkista säännöllisesti, ettei jalaksissa tai suojassa ole teräviä reunoja tai hiekkaa.

Kumiset tai värjäävät huonekalujalat, pyörät ja kengänpohjat voivat jättää vinyyliin pysyviä jälkiä. Varmista kaikkien lattian kanssa kosketuksiin tulevien suojien ja materiaalien yhteensopivuus.

Jos rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, suojaa lattia puhtaalla, kuivalla, hengittävällä ja värjäämättömällä suojamateriaalilla. Älä teippaa suojaa suoraan lattiaan. Teippaa suojamateriaalit toisiinsa tai muuhun soveltuvaan pintaan.

Takuu

Asuinkäyttöön tarkoitettu vapaaehtoinen tuotetakuu koskee yksityisasunnon sisätilaan asennettua tuotetta, kun tuote on valittu käyttöluokkansa mukaiseen tilaan sekä asennettu, käytetty ja hoidettu tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Tuotekohtainen takuuaika ja takuussa luvatut ominaisuudet löytyvät tuotesivulta.

Tavanomainen käytön myötä tapahtuva kiillon, ulkonäön tai pintarakenteen muutos ei sellaisenaan tarkoita kulutuskerroksen puhki kulumista tai valmistusvirhettä.

Vapaaehtoinen takuu ei kata vauriota siltä osin kuin takuunantaja osoittaa sen todennäköisesti aiheutuneen:

- ohjeiden vastaisesta asennuksesta, puutteellisesta aluslattiasta tai muusta asennusvirheestä,
- tapaturmasta, iskusta, viillosta, palamisesta, väärinkäytöstä tai vahingonteosta,
- hiekasta, terävästä esineestä, huonekalun vetämisestä, lemmikin kynsistä tai muusta hankaavasta tai mekaanisesta rasituksesta syntyneestä naarmusta, kolhusta, painaumasta tai pintavauriosta,
- suojaamattoman tai väärillä pyörillä varustetun rulla- tai toimistotuolin aiheuttamasta painaumasta, pintakulumasta, naarmusta tai liitosvauriosta,
- suojaamattoman keinutuolin, kalusteen kapean jalan, pyörän tai muun pienen kosketuspinnan aiheuttamasta paikallisesta kulumisesta, painaumasta, naarmusta tai liitosvauriosta,
- väärästä tai riittämättömästä hoidosta, kuten sopimattomasta puhdistusaineesta, virheellisestä annostelusta, hankaavasta välineestä, liiallisesta vedestä, höyrypuhdistimesta, vahasta, öljystä tai saippuasta, kun menettely on aiheuttanut kyseisen vaurion,
- kumista, lateksista, värjäävästä matosta, kalustesuojasta, pyörästä tai muusta lattian kanssa kosketuksissa olevasta materiaalista syntyneestä värjäymästä, tai
- tuotteen käyttöluokan tai käyttökohdeohjeen vastaisesta käytöstä.

Reklamaatio

Ilmoita havaitsemastasi viasta myyjälle mahdollisimman pian ja välttä vaurioalueen lisärasitusta. Liitä ilmoitukseen ostotosite, tuotteen nimi ja mahdollinen erä- tai pakkaustieto, valokuvat vauriosta ja koko asennusalueesta sekä tiedot asennuksesta, puhdistuksesta ja käytetyistä suojista. Näitä tietoja käytetään vaurion syyn selvittämiseen.

Tämä vapaaehtoinen takuu ei rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia eikä myyjän lakisääteistä virhevastuuta.