

NORDIC FLOORS

UNIDROP ASENNUSOHJEET INTEGROITU ASKELÄÄNIERISTE

Yleistä

Kiitos, että olet valinnut Nordic Floors Oy:n vinyylilattian. Kun asennat uuden lattian huolellisesti asennusohjeiden mukaisesti ja hoidat sitä säännöllisesti, lattiasi näyttää hyvältä vuosikausia. **Varmista, että lattian käyttäjällä on kopio tästä asiakirjasta.**

Tämä asennusohje koskee Nordic Floors Oy:n Vinyylilattiakaupan unidrop lukkopontillisia vinyylilankkulattioita, joissa on integroitu alusmateriaali. Luethan nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Väärä asennus mitätöi takuun. Kaikkia osapuolia miellyttävän lopputuloksen saamiseksi kehotamme noudattamaan annettuja ohjeita huolellisesti.

Lattian asennusta koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava. Asennuspaikan ja -olosuhteiden on aina täytettävä asiaankuuluvat kansalliset määräykset ja asennusstandardit. Mikäli kansallisissa standardeissa tai määräyksissä on ristiriita valmistajan suositusten kanssa, sovelletaan tiukempaa näistä kahdesta.




Tarkista mahdolliset materiaalivirheet huolellisesti ennen lattian asentamista. Tämän vuoksi lattian asentaminen on tehdä hyvässä valaistuksessa. Virheellisiä tai vaurioituneita tuotteita ei saa asentaa. **Asennettu tuote on asentajan hyväksymä.**

Nordic Floors Oy:n vinyylilattiat soveltuvat lämmitettyihin (> 10°C), mieluiten normaaliin huonelämpötilaan (18–30°C), kodin sisätiloihin ja julkisiin kohteisiin.


Vinyylilattioita ei saa asentaa:

- ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin
- huoneisiin, joissa on lattiakaivo tai jotka ovat jatkuvasti altistuneita kosteudelle, kuten suihkut tai autotallit
- tiloihin, joissa se saattaa altistua voimakkaille kemikaaleille, kuten esimerkiksi kampaamot
- tiloihin, joissa lattia on jatkuvassa kosketuksessa kumin kanssa, kuten polkupyöräliikkeet

Valmistelut

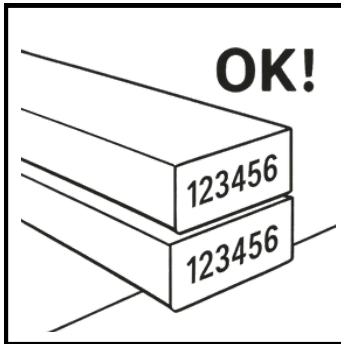


Nordic Floors tarjoaa vinyylilattioita eri kokoisina, kuvioisina ja eri käyttöluokissa. Varmista ennen asennusta, että olet vastaanottanut tilaamasi vinyylilattian. Ota talteen laatikon kyljessä olevat tuotetiedot eränumeroineen yhdessä ostokuitin kanssa.

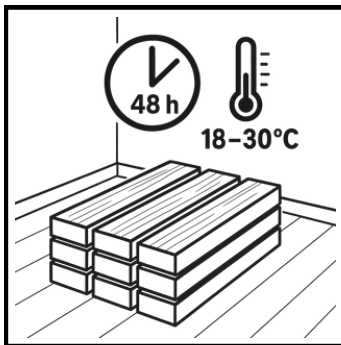


Asenna lattia lämpötilan ollessa 18–30°C ja aluslattian lämpötilan yli 15°C. Lattian on annettava asettua asennustilan 18–30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Paketit on säilytettävä vaaka-asennossa ja poissa lämmityslaitteiden välittömästä läheisyydestä. Lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.


Asennettava vinyylilattia voi olla korkeintaan niin hyvä kuin sen aluslattia. Vinyylilattia voidaan asentaa useimmille aluslattioille. Aluslattian tulee olla puhdas, joustamaton, tasainen, vakaa ja riittävän kuiva. Aluslattiassa ei saa olla liikkumisen aiheuttamia vaurioita eikä halkeamia. Poista vanhat liian pehmeät matot (mm. muovi-/vinyylimatot) sekä aiemmat kelluvat lattiamateriaalit yms. päällysteet, kuten esimerkiksi laminaatti.

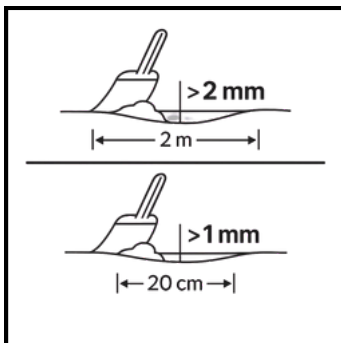

Aluslattian tasaisuus tulee mitata ja dokumentoida. Jos aluslattia ei täytä Nordic Floorsin vinyylilattioiden vaatimuksia, on tehtävä korjaustöitä. Asennusalustan suurin sallittu poikkeama on 2 mm/200 cm ja 1 mm/20 cm, joita suuremmat epätasaisuudet tulee tasoittaa. Myös kohoumat tulee poistaa.

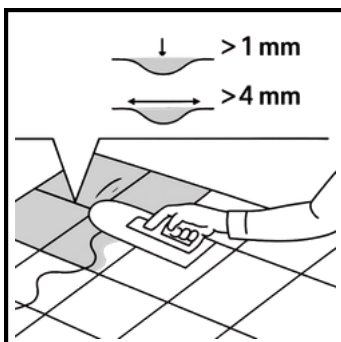

Asentaessa vinyylilattia laattojen päälle, tulee kaikki vähintään 1 mm syvät ja/tai vähintään 4 mm leveät saumat tasoittaa. Tasoita aluslattiat tasoitevalmistajien ohjeiden mukaan.

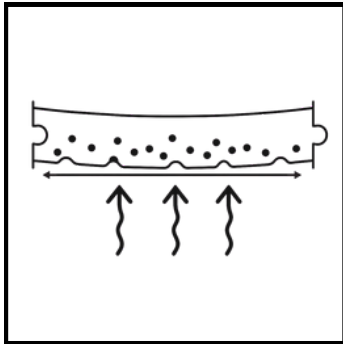

SPC-vinyylilattia tarvitsee mineraalialustoilla alleen höyrynsulun tai muun varmistuksen siitä, että aluslattiasta ei pääse nousemaan vesihöyryä. SPC-vinyylilattia on vedenkestävä, tuote kestää suuretkin roiskeet. Pitkäaikainen altistuminen alta nousevalle vesihöyrylle voi muuttaa SPC-lankun rakenteen kuperaksi nostamalla tuotteen reunoja ylöspäin. Nouseva vesihöyry ei pääse läpäisemään tuotteen pinnassa olevaa kestävää PUR-pinnoitettava vaan pyrkii pääsemään eteenpäin lankkujen saumoista. Kosteus pystyy nousemaan ylöspäin mm. kapillaarilla, kondensoitumalla, ilmavirran mukana taikka diffuusion avulla. **Lattiasta voi nousta myöhemminkin kosteutta, vaikka aluslattia olisikin asennushetkellä kuiva. Jättäessäsi vanhan vinyylimaton asennettavan vinyylilankun alle, tulee tämän diffuusiovastus selvittää.**

Selvitä betonisen aluslattian kosteus. Suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava. Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.

Mikäli lattia asennetaan upotetun vesikiertoisen taikka sähköisen lattialämmitysjärjestelmän päälle, lattian suurin sallittu pintalämpötila on 27°C. Lattialämmitys on asennettava aina toimittajan ohjeiden ja yleisesti hyväksytyjen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Vinyylilattiaa ei saa asentaa suoraan vesikiertoisen lattialämmitysasennuslevyjen (esim. XPS-polystyreeni/alumiinilevyt, uritettu lattialämmityslastulevy) päälle. Vinyylin alle tulee asentaa vähintään 6 mm paksu jäykkä rakennuslevy.

Lattian päälle ei saa asentaa raskaita esineitä, kuten kiintokalusteita tai muita kiinteitä esineitä. Lattiaa ei saa asentaa täysin tiiviiksi. Varmista, että lattian ja seinien väliin jätetään aina 5 mm:n liikuntavara. Myös kiintokalusteiden ja läpivientien ympärille jätetään vähintään 5 mm:n liikuntavara. Liikuntavara tulee jättää eri huoneiden välille, koska huonekohtaiset lämpötilat voivat poiketa keskenään, jolloin lattia voi elää eri tiloissa eri tavalla, sekä lattialämmityksen että auringon paahteen vuoksi. Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasauvoja maksimissaan 400m² (20mx20m) alueelle. Mikäli huoneen pituus taikka leveys ylittää 20 metriä, tulee 20 metrin välein asentaa vähintään 5 mm liikuntasauva.

Kelluva asennus edellyttää, että lattia saa kellua vapaasti.

ASENNUSPÖYTÄKIRJA

ASENNUSKOHTEN JA ASENTAJAN TIEDOT

Työmaan / projektin yksilöintitiedot: _____

Asennuskohteen osoite ja postinumero: _____

Asentaja: _____

Yritys: _____

Vastaava työnjohtaja: _____

Yhteystiedot: _____

MITTAUSTULOKSET

Pinta-alat: _____

Huonelämpötila: _____

Ilman suhteellinen kosteus: _____

Pohjamateriaalin suhteellinen kosteus: _____

Aluslattian suurin poikkeama: _____

LATTIAN LÄMMITYS- TAI VIILENNYSJÄRJESTELMÄN TIEDOT

Kosketuslämpötila: _____

Kokonaislämmönvastus: _____

Käyttölämpötila asennuksen aikana: _____

SÄILYTYSTÄ JA TASAANNUTTAMISTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

ENNEN ASENNUSTA TEHDYT TOIMENPITEET

ALUSTAN TASAISUUS JA OLOSUHTEET

ASENNUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

MUUT HUOMAUTUKSET


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Aika ja paikka:

Asentajan allekirjoitus:


Valmistelu

Työkalut

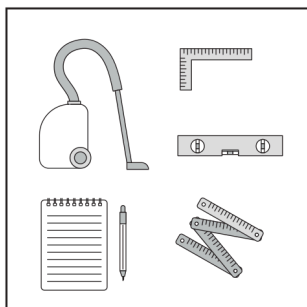


HUONEEN VALMISTELU

Kynä ja muistilehtiö
Mittanauha / taittomitta
Teräksinen suorakulma / kulmamitta
Vesivaaka
Imuri

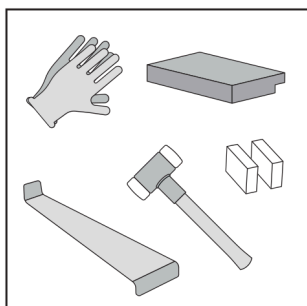


ASENNUKSEN AIKANA

Kova vasara
Lyöntipalikka lukitusjärjestelmille
Vetoraus
Kiilat
Käsineet

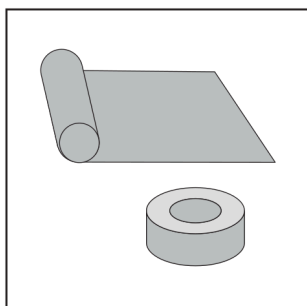


Jos paneeleissa ei ole valmiiksi kiinnitettyä askeläänieristettä:

Askeläänieriste
Teippi (alusmateriaalin kiinnitykseen)
PE-kalvo höyrynsulkukalvo, tarkista

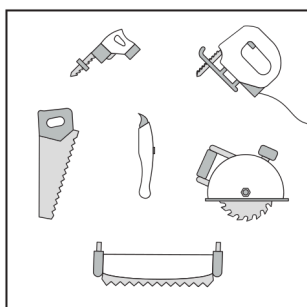

PANEELIEN LEIKKAAMINEN

Käsisaha / pistosaha / katkaisusaha / upotussaha
/ pöytäsaha
Koukkuteräinen mattoveitsi

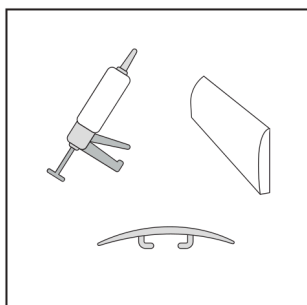

HUONEEN VIIMEISTELY

Jalkalistat
Silikonimassa
Laajenemis- / sovitus- / päätyprofiilit

Valmistelu

Huone

KATSO
ASENNUS-
VIDEO




PUHDAS POHJA

Poista jalkalistat


Poista kaikki pehmeät lattiapäällysteet (esim. kokolattiamatto)

Varmista, että alusta on kuiva ja vapaa rasvasta, kemikaalijäämistä tai liimasta
Varmista tasainen ja kuiva pinta, tasoita kohoumat ja epätasaisuudet

Imuroi huolellisesti kaikki roskat ja pöly

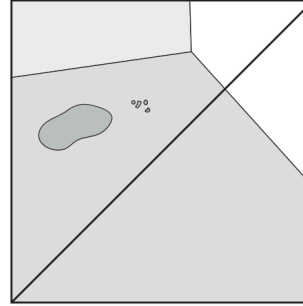

Pituus

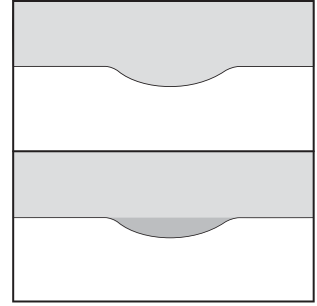



LASKE PINTA-ALA

Leveys x pituus + 5-10 % leikkuuhukkaa

Mittaa tarkasti, jotta asennus sujuu ongelmitta

Tee muistiinpanoja virheiden välttämiseksi

Suunnittele lattia pisimmän seinän suuntaisesti tai valon suuntaan, jolloin lopputulos on visuaalisesti miellyttävän.

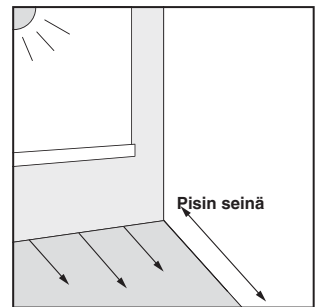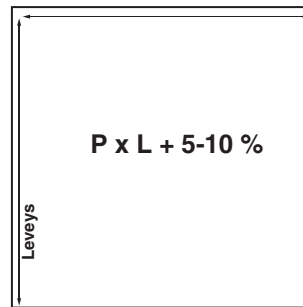



LASKE RIVIEN MÄÄRÄ

Jaahuoneenleveyslaudan leveydellä

Huoneen leveys

Laudan leveys

Jaa jäljelle jäävä tila tasaisesti aloitus- ja lopetusrivin kesken. Varmista, että jokainen kappale on vähintään 5 cm leveä.

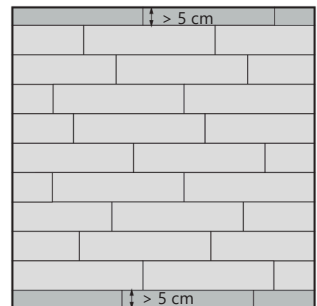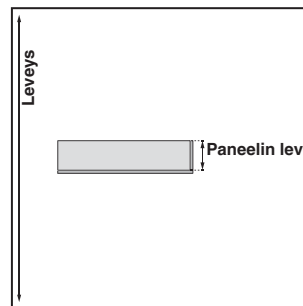

PANEELIEN VALMISTELU



Anna paneelien tasaantua huoneen keskellä 48 tuntia pakkauksessaan

Noudata pakkauksen ohjeita ennen asennuksen aloittamista

Sekoita paneeleja eri pakkauksista, jotta värit ja kuviot jakautuvat tasaisesti

Tarkista paneelit vaurioiden varalta

Käytä alusmateriaalia, jos paneeleissa ei ole kiinteää alusmattoa

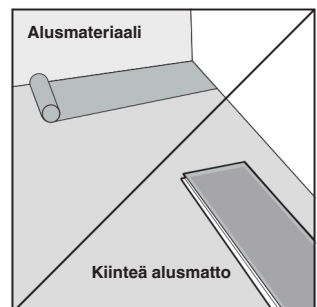
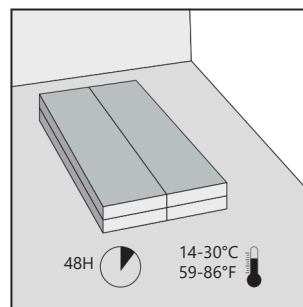


Asennus


Lukitus

ASENNUSTAPA

Kun paneelia ei voi nostaa, lukitse paneelien pitkät sivut naputtamalla.

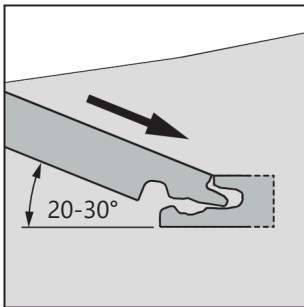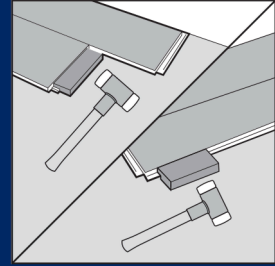


Aloita pitkältä sivulta. Aseta paneeli 20-30° kulmaan jo asennettuun paneeliin nähden. Liikuta paneelia kevyesti ylös ja alas ja paina eteenpäin.

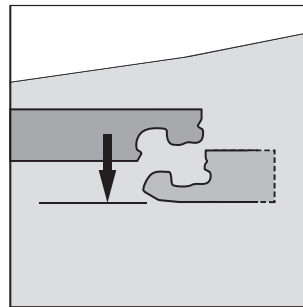


Kun pitkä sivu on kulmattu paikalleen, pudota paneelin lyhyt sivu alas jo asennetun paneelin lyhyeen sivuun.

LUKITSE KOKONAAN

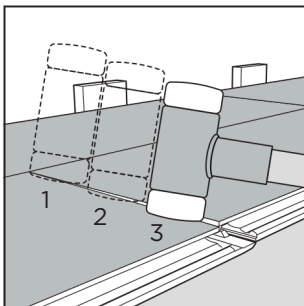


Liitä paneelien lyhyet sivut kokonaan naputtamalla T-saumasta kohti paneelin reunaa. Käytä tarvittaessa lyöntipalikkaa lisätukena.

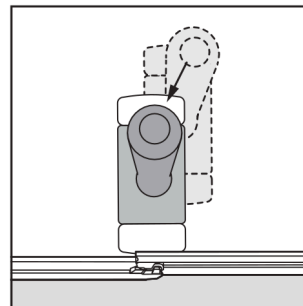


Naputa alla olevan paneelin suuntaan ja osittain sen päältä. Varo vaurioittamasta profiilia tai paneelin reunoja.

PANEELIEN PURKAMINEN



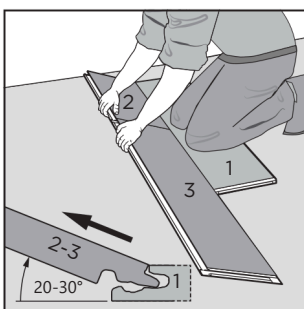


Aloita kulmaamalla koko rivi irti paneelin pitkältä sivulta nostamalla se noin 20-30° kulmaan.

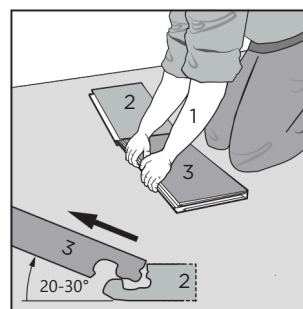

Nosta paneelin pää ylös, jotta lyhyt sivu irtoaa kulmaamalla.

PURKUVIRHEET

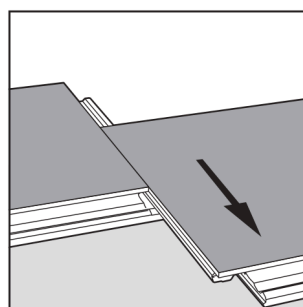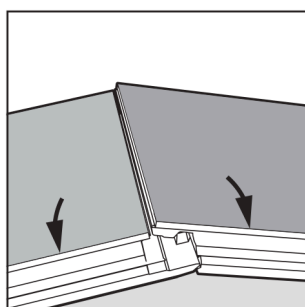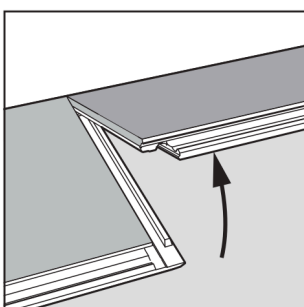

Älä nosta paneelia sivusta, älä kulmaa paneelin reunoja alaspäin äläkä siirrä paneeleja vaakasuunnassa lyhyiden sivujen irrottamiseksi. Se voi vaurioittaa profiilia.


Asennus

Kuvio


KATSO
ASENNUS-
VIDEO



RIVIEN SUUNTA

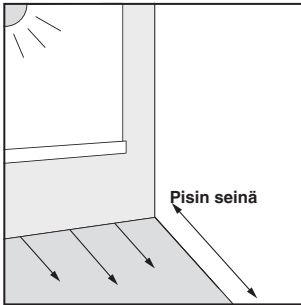


Suunnittele lattia pisimmän seinän tai valon suuntaisesti, jolloin lopputulos on visuaalisesti miellyttävän.

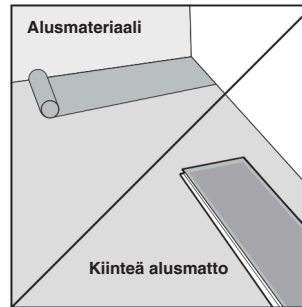


Jos paneeleissa ei ole kiinteää alusmattoa, levitä alusmateriaali samaan suuntaan lattian kanssa.

LIMITYS

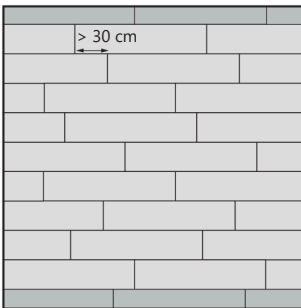


Varmista, että paneelit limittyvät aina vähintään 30 cm.

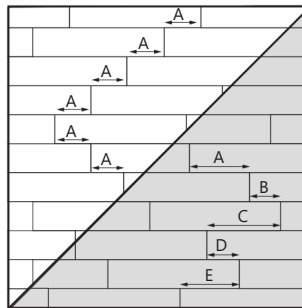


Limitä paneelit satunnaisesti, jotta vältät porraskuvion ja varmistat lujan click-liitoksen.

ALOITUSKOHTA

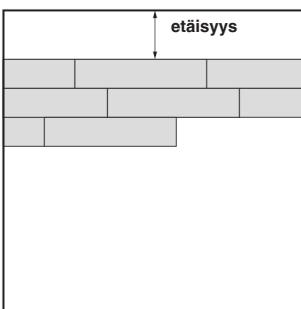


Vaihtoehto 1
Aloita asentamalla ensimmäinen rivi pienen matkan päähän seinästä.

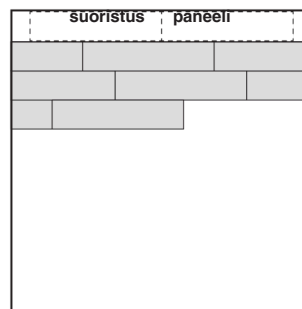


Vaihtoehto 2
Käytä muutamaa lattiapaneelia apuvälineenä ensimmäisen rivin suoristamiseen.

ENSIMMÄISET PANEELIT

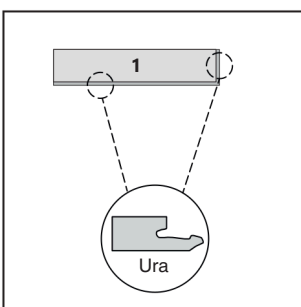

Aloita asettamalla ensimmäinen paneeli niin, että urapuolet osoittavat pois päin aloitusseinästä.

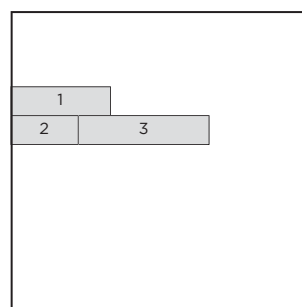


Ensimmäinen paneeli toimii pohjana paneelien kaksi ja kolme asentamiselle.


Asennus

Ensimmäiset rivit

Tarkista kaikki paneelit ennen asennusta ja sen aikana vaurioiden tai näkyvien virheiden varalta.

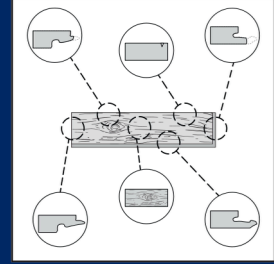


ALUSMATERIAALI

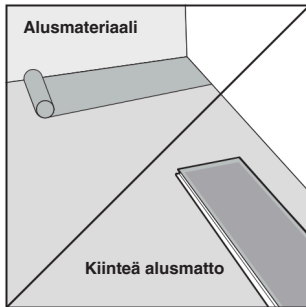


Tarkista, onko paneelien taustassa kiinteä alusmatto.

Jos alusmatto on kiinni, alusmateriaalia ei tarvita.

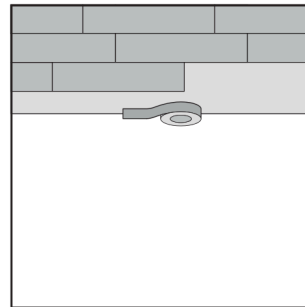


Levitä alusmateriaali lattian suuntaisesti asennuksen aikana. Aloita uusi alusmateriaalirivi vasta, kun lattian asennus on edennyt siihen kohtaan.

KULMAA TOINEN PANEELI PAIKALLEEN

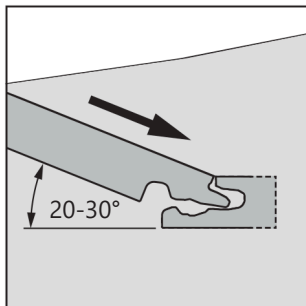


Aseta paneelin 2 pitkän sivun pontti paneelin 1 pitkän sivun uraan 20-30° kulmassa ja kulmaa alas.

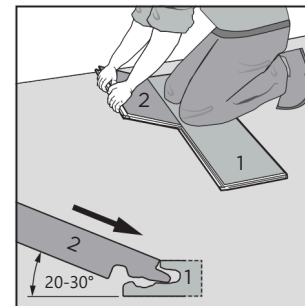


Istu polvet paneelien päällä, jotta ne pysyvät paikallaan asennuksen aikana.

KULMAA KOLMAS PANEELI PAIKALLEEN

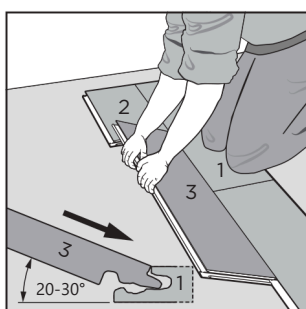


Kulmaa paneelin 3 pitkä sivu paneelin 1 pitkään sivuun 20-30° kulmassa.

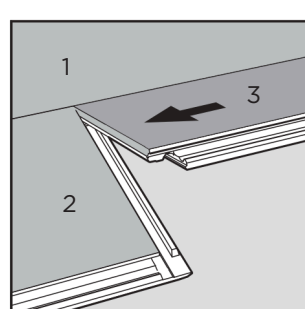


Siirrä paneelia 3 niin, että sen pään kulma on paneelin 2 päätä vasten.

PUDOTA KOLMAS PANEELI ALAS

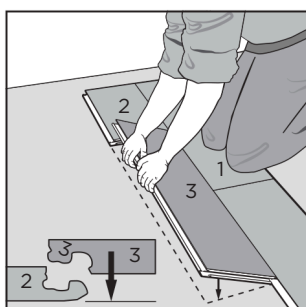

Lukitse paneelin 3 lyhyt sivu painamalla alas. Varmista, että molemmat paneelit ovat kiinni toisissaan, ja paina alas paneelin saumojen kohdalta.

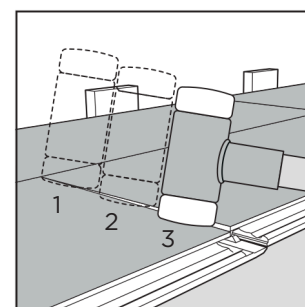

Liitä paneelien lyhyet sivut kokonaan vasaralla. Naputa T-saumasta kohti paneelin ulkoreunaa.


Asennus

Jatka


KATSO
ASENNUS-
VIDEO



ASENNA RIVIT 1-3

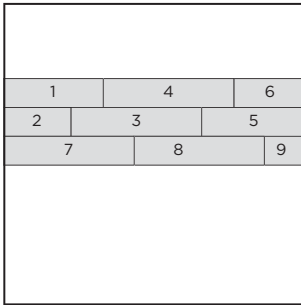


Jatka kolmen ensimmäisen rivin paneelien asentamista piirroksen mukaisessa järjestyksessä.

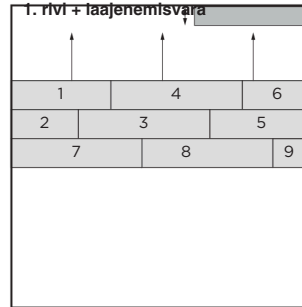


Siirrä rivit lähemmäs seinää niin, että etäisyys vastaa aloitusrivin leveyttä lisättynä laajenemisvaroilla. Varmista, että aloitusrivi on vähintään 5 cm leveä.

REUNAKAPPALEET

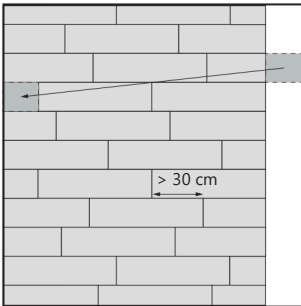


Vinkki: käytä sahatus paneelin ylijäänyttä palaa uuden rivin aloittamiseen. Limitä paneelit satunnaisesti ja käytä vähintään 30 cm limitystä lujan liitoksen varmistamiseksi.

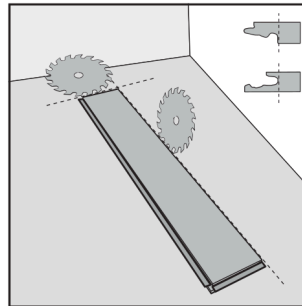


Poista click-profiili jokaiselta suoraan seinän viereen tulevalta sivulta, jotta vaadittu laajenemisvara toteutuu.

SIIRRÄ RIVIT ALOITUSSEINÄLLE

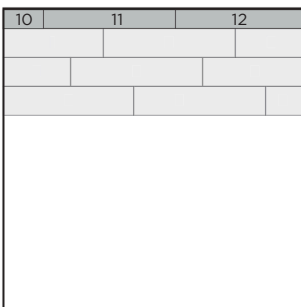

Asenna aloitusrivi kulmaamalla paneelit paikalleen. Käytä tarvittaessa vetorautaa ja vasaraa.

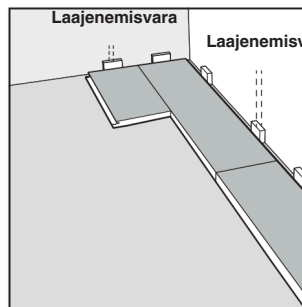


Aseta kiilat oikean laajenemisvaran varmistamiseksi. Tarkista oikeat laajenemisvarat toimittajan asennusohjeista.

JATKA ASENNUSTA



Jatka loppujen paneelien asentamista rivi kerrallaan piirroksen mukaisessa järjestyksessä.

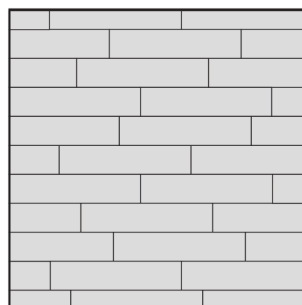


Viimeistele huoneen viimeinen rivi kulmaamalla ja pudottamalla lopetusrivi paikalleen alussa lasketun mukaisesti.

Asennus Oikea koko


KATSO
ASENNUS-
VIDEO



REUNAPANEELIT

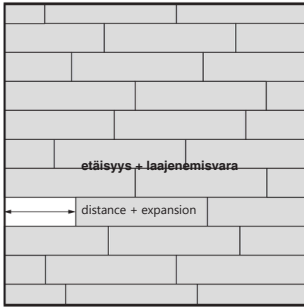


- Mittaa reunakappaleen koko
- Ota laajenemisvarat huomioon ja lisää ne etäisyyteen seinästä

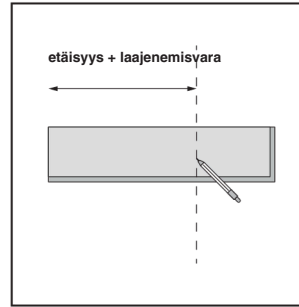


- Piirrä leikkauslinja paneeliin lyijykynällä
- Käytä viivainta tai toista lattiapaneelia suoran linjan varmistamiseksi

VINYYLI

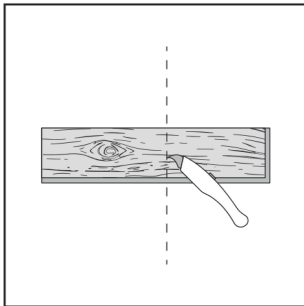


Suorat leikkaukset


- Leikkaa paneeli terävällä koukkuteräisellä mattoveitsellä
- Leikkaa aina kuviopuoli ylöspäin

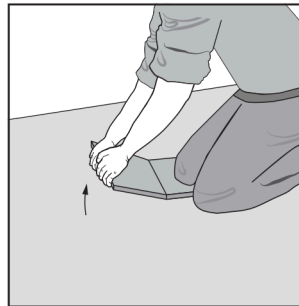

- Aseta paneeli kuviopuoli alaspäin
- Napsauta lauta kahtia
- Pidä paneelia paikallaan polvillasi

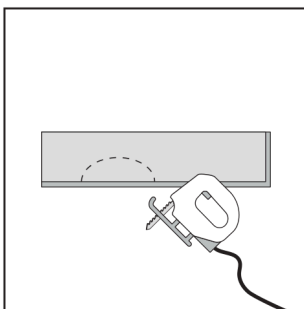

Muut muodot Leikkaa paneeli oikeaan kokoon sahalla

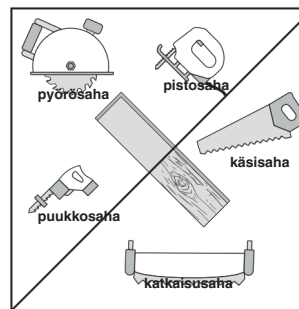


Kuviopuoli alaspäin:
pistosaha, puukkosaha
tai käsipyörösaha

Kuviopuoli ylöspäin:
käsisaaha tai
katkaisusaha




Asennus

Viimeistely

Sahaa ovenkarmien tai listojen alaosa, jotta paneelit pääsevät laajenemaan.

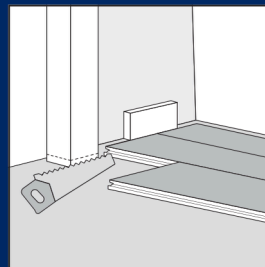


OVENKARMIEN ALLA

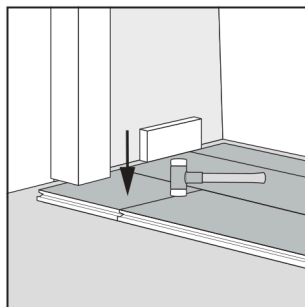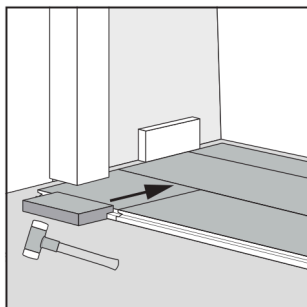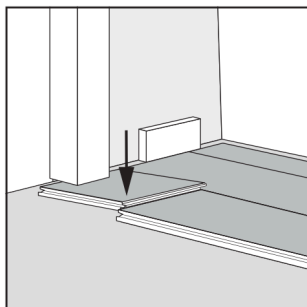


Pudota lyhyt sivu alas ja liu'uta paneeli kohti asennettuja paneeleja. Naputa pitkä sivu kiinni lyöntipalikalla muutamalla lyönnillä. Naputa alaspäin, jotta lyhyt sivu lukittuu kokonaan.

PUTKET

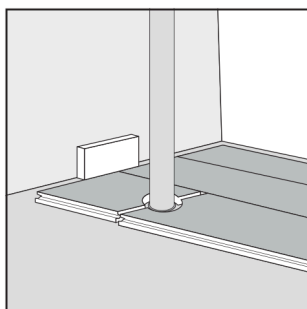


Riveissä, joissa lattia kohtaa putken, varmista, että putki osuu täsmälleen kahden paneelin lyhyiden sivujen kohdalle.

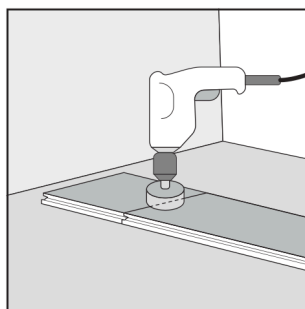


Napsauta paneelit yhteen lyhyeltä sivulta. Pora reikä kahden paneelin sauman keskelle. Reiän halkaisijan tulee olla putken halkaisija plus 20 mm (3/4").

LAAJENEMISVARA

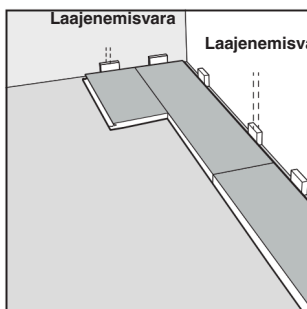


Lattian on päästävä laajenemaan ja kutistumaan sisäilmaston muutosten mukana. Tarkista laajenemissaumojen ohjeet toimittajan ohjeista.

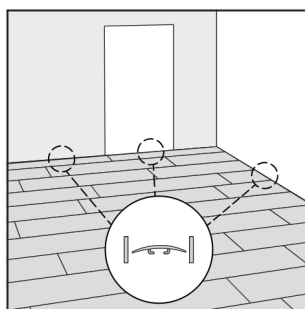


Tee laajenemissaumat eri huoneiden väliin tai suuriin huoneisiin. Katso tarkemmat tiedot toimittajan ohjeista.

VIIMEISTELY

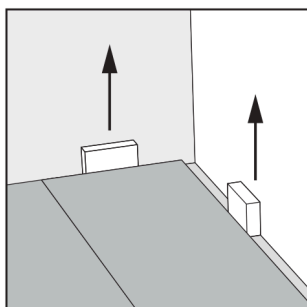

Kun lattia ja laajenemisprofiilit on asennettu kokonaan, poista kaikki kiilat huoneesta tai huoneista.

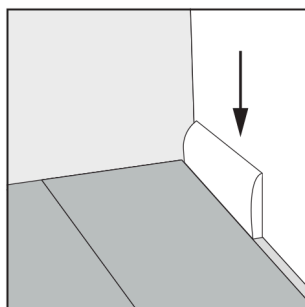

Asenna jalkalistat seinille laajenemisvarojen päälle huoneen viimeistelemiseksi.

Hoito-ohjeet ja takuu

Käyttöönottopuhdistus

Poista asennuksen jälkeen kaikki irtolika ja hiekka pehmeällä harjalla tai imurilla, jossa on kovalle lattioille soveltuva suulake ja pehmeät pyörät. Pyyhi lattia tämän jälkeen nihkeällä mikrokuitumopilla käyttäen vinyylilattialle tarkoitettua pH-neutraalia puhdistusainetta. Noudata aina puhdistusaineen annosteluohjetta. Älä kastele lattiaa runsaasti. Huuhtelee puhtaalla vedellä, jos puhdistusaineen ohje sitä edellyttää.

Säännöllinen puhdistus

Vinyylilattia on pestävä asennuksen jälkeen. Poista pöly, hiekka ja muu irtolika säännöllisesti lakaisemalla tai imuroimalla. Pyyhi lattia tarvittaessa nihkeällä, puhtaalla mikrokuitumopilla ja vinyylilattialle tarkoitetulla pH-neutraalilla puhdistusaineella. Vaihda likainen pesuvesi ja moppi puhtaaseen, jotta lika ei leviä takaisin lattialle. Kuviollisen tai voimakkaasti strukturoidun pinnan voi puhdistaa varovasti pehmeällä, vinyylille soveltuvalla harjalla.

Poista hiekka, terävät esineet sekä tahraavat tai syövyttävät aineet viipymättä. Hiekka ja muu hankaava lika voivat naarmuttaa pintaa. Pyyhi roiskeet heti.

Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita tai välineitä, saippuaa, astianpesuainetta, valkaisuainetta, vahaa, kiillotetta taikka öljyä tai vahaa sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä höyrypuhdistinta. Älä käytä asetonia tai muita liuottimia, ellei kyseisen lattian tuotekohtainen ohje nimenomaisesti salli niitä.

Jos pinta jää pesun jälkeen sameaksi, raidalliseksi tai tahmean tuntuiseksi, syynä voi olla pesuainejäämä. Älä lisää pesuaineen määrää. Imuroi lattia, pese se puhtaalla mopilla täsmälleen annosteluohjeen mukaisesti ja huuhtelee tarvittaessa puhtaalla vedellä. Jos jälki ei muutu puhdistettaessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen vahvempien aineiden käyttöä.

Tahrojen poisto

Poista tahra mahdollisimman nopeasti pehmeällä, vaalealla liinalla ja pH-neutraalilla vinyylilattian puhdistusaineella. Käytä vaikeisiin tahroihin vain kyseiselle lattialle hyväksyttyä tahrannoistoaainetta ja noudata sen käyttöohjetta. Kokeile ainetta ensin huomaamattomaan kohtaan, älä kaada ainetta suoraan lattialle ja pyyhi käsitelty kohta lopuksi puhtaalla vedellä.

Vahaus

Lattiaa ei vahata eikä kiilloteta, ellei tuotekohtaisessa ohjeessa nimenomaisesti toisin määrätä.

Lattian suojaaminen

Käytä sisäänkäynneissä riittävän suuria, likaa ja hiekkaa kerääviä ovimattoja. Maton ja sen pohjan on oltava värjäämätön ja vinyylilattialle soveltuva. Älä käytä kumi- tai lateksipohjaista mattoa, ellei kyseisen lattian valmistaja ole hyväksynyt sitä, sillä materiaali voi aiheuttaa pysyvän värjäymän.

Suojaa huonekalujen jalat riittävän leveillä, värjäämättömillä huopatassuilla tai muilla vinyylilattialle soveltuvilla kalustesuojilla. Pidä suojat puhtaina ja vaihda ne, kun ne kuluvat, irtoavat tai niihin tarttuu hiekkaa. Mitä painavampi kaluste on, sitä laajemman ja tasaisemman suojan se tarvitsee. Älä vedä raskaita esineitä lattialla, vaan nosta ne tai siirrä ne jäykän, kuormaa jakavan suojalevyn päällä.

Toimisto- ja rullatuoleissa on käytettävä EN 12529 -standardin mukaisia W-tyyppin pehmeäpintaisia, värjäämättömiä pyöriä sekä koville lattioille tarkoitettua suojamattoa. Suojamaton on oltava sileäpohjainen, riittävän jäykkä ja niin suuri, että se kattaa tuolin koko liikealueen. Älä käytä mattoa, jonka alapinnassa on piikkejä, kumia tai lateksia, ellei sen soveltuvuutta kyseiselle vinyylilattialle ole vahvistettu. Nosta matto säännöllisesti ja poista sen alta hiekka ja muu lika.

Keinutuolin kapeiden tai kovien jalasten alla on käytettävä vinyylilattialle soveltuvaa, värjäämätöntä ja kuormaa jakavaa suojaa tai suojamattoa, joka kattaa koko keinumisalueen. Tarkista säännöllisesti, ettei jalaksissa tai suojassa ole teräviä reunoja tai hiekkaa.

Kumiset tai värjäävät huonekalujalat, pyörät ja kengänpohjat voivat jättää vinyyliin pysyviä jälkiä. Varmista kaikkien lattian kanssa kosketuksiin tulevien suojien ja materiaalien yhteensopivuus.

Jos rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, suojaa lattia puhtaalla, kuivalla, hengittävällä ja värjäämättömällä suojamateriaalilla. Älä teippaa suojaa suoraan lattiaan. Teippaa suojamateriaalit toisiinsa tai muuhun soveltuvaan pintaan.

Takuu

Asuinkäyttöön tarkoitettu vapaaehtoinen tuotetakuu koskee yksityisasunnon sisätilaan asennettua tuotetta, kun tuote on valittu käyttöluokkansa mukaiseen tilaan sekä asennettu, käytetty ja hoidettu tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Tuotekohtainen takuuaika ja takuussa luvatut ominaisuudet löytyvät tuotesivulta.

Tavanomainen käytön myötä tapahtuva kiillon, ulkonäön tai pintarakenteen muutos ei sellaisenaan tarkoita kulutuskerroksen puhki kulumista tai valmistusvirhettä.

Vapaaehtoinen takuu ei kata vauriota siltä osin kuin takuunantaja osoittaa sen todennäköisesti aiheutuneen:

- ohjeiden vastaisesta asennuksesta, puutteellisesta aluslattiasta tai muusta asennusvirheestä,
- tapaturmasta, iskusta, viillosta, palamisesta, väärinkäytöstä tai vahingonteosta,
- hiekasta, terävästä esineestä, huonekalun vetämisestä, lemmikin kynsistä tai muusta hankaavasta tai mekaanisesta rasituksesta syntyneestä naarmusta, kolhusta, painaumasta tai pintavauriosta,
- suojaamattoman tai väärillä pyörillä varustetun rulla- tai toimistotuolin aiheuttamasta painaumasta, pintakulumasta, naarmusta tai liitosvauriosta,
- suojaamattoman keinutuolin, kalusteen kapean jalan, pyörän tai muun pienen kosketuspinnan aiheuttamasta paikallisesta kulumisesta, painaumasta, naarmusta tai liitosvauriosta,
- väärästä tai riittämättömästä hoidosta, kuten sopimattomasta puhdistusaineesta, virheellisestä annostelusta, hankaavasta välineestä, liiallisesta vedestä, höyrypuhdistimesta, vahasta, öljystä tai saippuasta, kun menettely on aiheuttanut kyseisen vaurion,
- kumista, lateksista, värjäävästä matosta, kalustesuojasta, pyörästä tai muusta lattian kanssa kosketuksissa olevasta materiaalista syntyneestä värjäymästä, tai
- tuotteen käyttöluokan tai käyttökohdeohjeen vastaisesta käytöstä.

Reklamaatio

Ilmoita havaitsemastasi viasta myyjälle mahdollisimman pian ja välttä vaurioalueen lisärasitusta. Liitä ilmoitukseen ostotosite, tuotteen nimi ja mahdollinen erä- tai pakkaustieto, valokuvat vauriosta ja koko asennusalueesta sekä tiedot asennuksesta, puhdistuksesta ja käytetyistä suojista. Näitä tietoja käytetään vaurion syyn selvittämiseen.

Tämä vapaaehtoinen takuu ei rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia eikä myyjän lakisääteistä virhevastuuta.